

Mohnmühle




D - Gebrauchsanweisung

HMM 5

pegro GmbH
Augsburger Straße 1½
89312 Günzburg
Deutschland
info@grossag.de

Änderungen vorbehalten

Aufbauübersicht

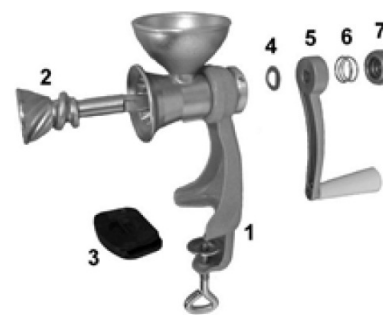

- 1 Gehäuse
- 2 Schnecke
- 3 Schutzkappe
- 4 Unterlegscheibe
- 5 Kurbel
- 6 Druckfeder
- 7 Stellschraube

Inbetriebnahme

- Vor Erstbenützung alle Teile des Gerätes außer die Kurbel mit warmen Wasser und etwas Spülmittel gründlich reinigen.
- Befestigen Sie das Gerät an einer stabilen Tischplatte und setzen es wie in der Aufbauübersicht dargestellt zusammen.

Bedienung

- Die Stellschraube (7) nicht zu fest andrehen.
- Füllen Sie Mahlgut ein. Mohn, Leinsamen und andere ölhaltige Saaten werden sehr gut gequetscht.
- Sofern das gewünschte Ergebnis nicht erzielt wird, die Stellschraube (7) lockern oder etwas anziehen, bis das Mahlgut gut gequetscht an der Schnecke austritt.

Reinigung und Pflege

Die Mühle und deren Teile keinesfalls in der Spülmaschine reinigen!

- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Die Kurbel und den Holzgriff nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Reinigen Sie das demontierte Gerät immer unmittelbar nach dem Gebrauch mit einer Bürste unter fließendem Wasser.

Garantie-Information

Dem Käufer wird eine Haltbarkeitsgarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon) gewährt. Für den Nachweis des Kaufdatums ist der Kassenbon erforderlich.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder Eingriff, unterbliebene Pflege sowie gewerbliche Nutzung des Gerätes. Der Endkunde besitzt zusätzlich zu den Ansprüchen aus dieser Garantie gesetzliche Ansprüche wegen Mängeln des Gerätes gegenüber seinem direkten Verkäufer/Händler, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie das vollständige Gerät mit dem Kaufbeleg/Kassenbon vor. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Kontakt Service Abteilung

- Telefon: 01805 / 18 63 18 (14 Cent / Minute aus dem Festnetz der T-Com, Mobilfunkpreise abweichend)
- E-Mail: service@grossag.de

Änderungen vorbehalten.